

## ホンダ車用 リアカメラ接続アダプター

本製品は、ホンダ車(ナビ装着用スペシャルパッケージ)のリアカメラと、富士通テン製イクリプスナビゲーション(カメラ入力コネクタが4ピンのモデル)を接続するためのアダプターです。

※カメラ映像はノーマルビュー表示固定です。ビューモードの切り替えはできません。


## 内容物一覧(取付前に必ずご確認ください)

- リアカメラ接続アダプター × 1
- 取付/取扱説明書(本書) × 1

## ご相談窓口

データシステムWebサイト・・・<http://www.datasystem.co.jp/>

 **お電話 086-445-1617**

 サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)

【受付時間】 平日 10:00～12:00 / 13:00～17:30

※土日/祝日/年末年始/弊社休業日を除く

※コレクトコールによるお問い合わせは受付致しかねます

 **お問い合わせ(PC)**

<http://www.datasystem.co.jp/support/>

「メールでのお問い合わせ」をクリックして、問い合わせ窓口へお進みください

 **お問い合わせ(モバイル)**

バーコードリーダーを搭載した携帯電話などで、右のバーコードを読み取ってください

<http://www.datasystem.co.jp/mobile/inquiry/>



 **株式会社 データシステム**

■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2

■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11

弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。

## 注意事項

本書には取り付け/取り外し作業中の事故、または不適切な作業による車両損傷などにより、安全と信頼性が損なわれないよう守るべき項目を記載しています。ただし、これらの表記は起こり得るあらゆる現象に関して、すべて記載することはできないため、これらの記載事項さえ守れば良いという絶対的なものではないことを、あらかじめご承知おきください。



**重要・・・本製品を取り付ける前に知っておいていただきたいこと**

- 取り付けるナビゲーションにリアカメラ入力端子(4ピンコネクタ)があることを確認してください。
- 本製品はホンダ車のリアワイドカメラ専用です。それ以外のリアカメラへは取り付けできません。
- 本製品はホンダ車のリアワイドカメラを富士通テン製イクリプスナビゲーションに接続するためのアダプターです。本製品に市販のリアカメラは取り付けできません。
- ガイドラインはナビゲーション側で設定してください。ナビゲーションにガイドライン表示機能がない場合には表示できません。



**注意・・・守らないと車及び製品を破損、または故障させる恐れがあるもの**

- 取り付け前に、必ずエンジンを停止させバッテリーマイナス端子を外してください。ただし、その場合はラジオや時計などのメモリー内容が消えてしまいます。消えてしまうと困るメモリーの内容は、バッテリーマイナス端子を外す前に必ずメモしておき、取り付け完了後、再度入力してください。
- テレビモニター及びチューナー等を点検、修理に出される際には必ず本製品を取り外していただきますようお願い致します。本製品を含みアフターパーツ類を取り付けしている場合、ディーラーによってはメーカー保証が受けられない場合があります。
- 本製品を使用、操作したことによって発生した、人身・物損事故の責任・補償は一切負いません。
- ユニット内のカセット、音楽ディスク、地図ディスク等すべてイジェクトしてから、脱着作業をおこなってください。
- コネクタを外すときは、コネクタの抜け防止爪をしっかり押し込み、まっすぐ引き抜いてください。コネクタを無理に引っ張りますと、車両側ユニット内の基板が破損する恐れがあります。
- 配線部分を引っ張ることは絶対にしないでください。断線、接触不良を引き起こす恐れがあります。
- コネクタを接続するときは、カチッと音がするまで奥まで確実に差し込んでください。
- 本製品は、必要に応じて配線部を結束バンドで固定してください。固定しないとコネクタの接触不良、配線の断線の恐れがあります。
- 本製品を取り付ける際は、ハーネスや配線がパネルやシートレール、ペダルなどに噛み込まれたり挟まれる可能性のある場所には絶対に設置しないでください。製品の破損やハーネス断線などの恐れがあります。
- 本製品の取り付けには専門知識が必要ですので、販売店または整備工場などに作業を依頼してください。
- 適合外の車両へ取り付けで発生したクレーム、事故、故障等に関する責任は弊社では一切負いません。あらかじめご了承ください。

## 取付方法

本製品を接続するリアカメラ用コネクタは、ナビゲーション装着スペースにあります。ナビゲーションがすでに装着されている場合は、先にナビゲーションを取り外してください。

1. バッテリーのマイナス端子を取り外します。
2. ナビゲーション本体を取り外します(別紙参照)。
3. ナビゲーション装着スペースにある、空きコネクタ(水色8ピン)と本製品の8ピンコネクタを接続します。
4. 本製品の4ピンコネクタを、ナビゲーションのリアカメラ入力コネクタに接続します。
5. ナビゲーションが動作する状態まで復元して、バッテリーマイナス端子を接続します。
6. シフトレバーを「R(リバース)」にしてナビの画面がリアカメラに切り替わることを確認してください。

💡 ●シフトレバーを「R(リバース)」にしてもリアカメラの映像が表示されない場合は、以下の項目を点検してください。

**地図画面のまま、画面が切り替わらない場合...**

ナビが「R(リバース) 信号」を認識していません。ナビ側のリバース線接続および初期設定などを確認してください。


7. 「R」以外にシフトを動かしたとき、ナビ画面がリアカメラから他の画面に切り替わることを確認してください。
8. 映らない場合はリアカメラ接続アダプターとカメラコネクタの接続、ナビゲーションにバック信号が接続されているかなどを確認します。
9. コード類を取り回し、取り外したパネル類を元に戻し、取付作業は終了です。

## 使用方法

1. エンジンを開始します。
2. シフトレバーを「R(リバース)」にすると、ナビにリアカメラの映像が表示されます。

💡 ●カメラ映像はノーマルビュー表示固定です。ビューモードの切り替えはできません。

### 接続概要図

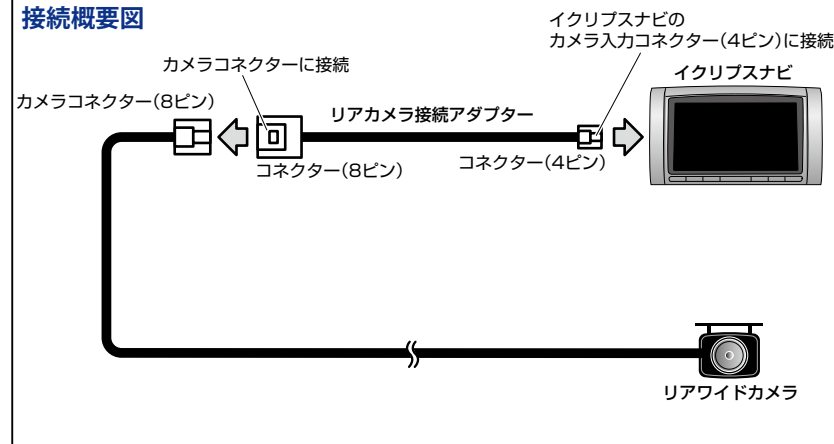


## N BOX

ナビ装着用スペシャルパッケージ

JF1・JF2

H23.12～

### 1 モニター本体取り外し

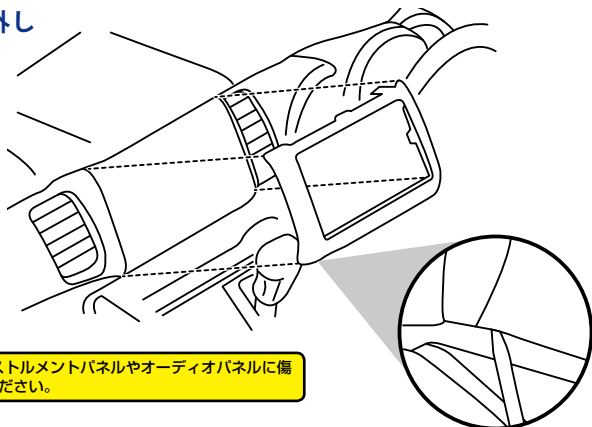

⚠ 取り外し作業時、インストルメントパネルやオーディオパネルに傷がつかないようにご注意ください。

1. 内装はがしなどをオーディオパネルの切り欠き部に使用して、パネルを浮かせる。
2. フック、ハザードスイッチのカブラーを外し、オーディオパネルを取り外す。

## N-ONE

ナビ装着用スペシャルパッケージ


JG1・JG2

H24.11～

### 1 センターパネルロアリッド取り外し

1. 内装はがしなどを切り欠き部に使用して、センターパネルロアリッドを浮かせます。
2. センターパネルロアリッドを取り外します。


⚠ 取り外し作業時、パネル類に傷がつかないようにご注意ください。

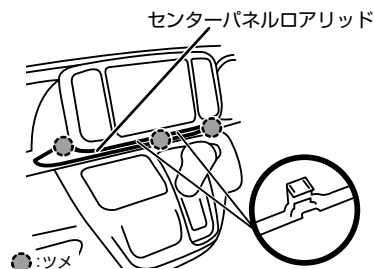

### 2 センターパネル取り外し

センターパネルを取り外します。

⚠ 取り外し作業時、パネル類に傷がつかないようにご注意ください。

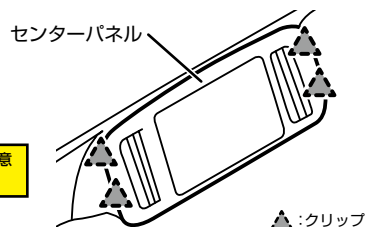

## フィット/フィットハイブリッド フィットシャトル/フィットシャトルハイブリッド

ナビ装着用スペシャルパッケージ

フィット GE6・7・8・9

フィットハイブリッド GP1・4

フィットシャトル GG7・8

フィットシャトルハイブリッド GP2


H24.6～H25.8

H24.6～H25.8

H24.7～


H24.7～

### 1 グローブボックス取り外し

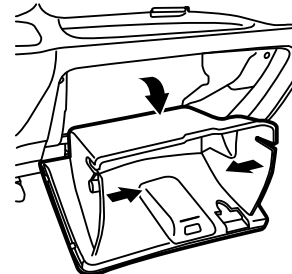



グローブボックスの両サイドを押し込んで、ストッパーを外してグローブボックスを下げます。

### 2 ロアカバー取り外し

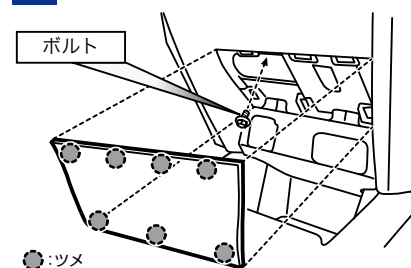

1. グローブボックス開口部から手を入れてロアカバーを押し出します。
2. ロアカバー開口部からモニターユニットを固定しているボルトを外します。

### 3 センターパネル取り外し

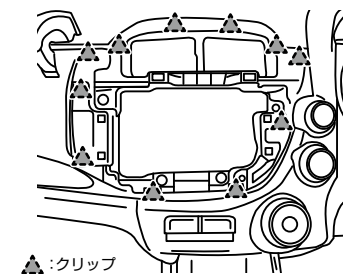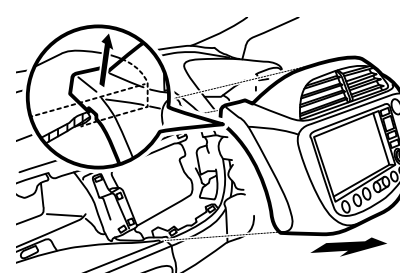

1. 図の切欠きにリムーバーを差し込みパネルを浮かせます。
2. 周囲のクリップを外し、モニターとパネルを一緒に引き出します。

## フィット/フィットハイブリッド

ナビ装着用スペシャルパッケージ

フィット GK3・4・5・6

H25.9～

フィットハイブリッド GP5・GP6

H25.9～

### 1 バッテリーマイナス端子取り外し




#### 注意

●POWERスイッチを[OFFモード]にしたあと  
3分以上経過してから、バッテリーのマイナス  
端子を取り外してください。

### 2 ステアリング チルト位置調整


ハンドル位置調整レバーを引き上げ、ス  
テアリングを一番下に下げる。

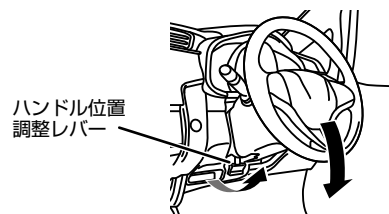

### 3 メーターバイザー取り外し


クリップを浮かせ、メーターバイザーを取り外す。

メーターバイザー

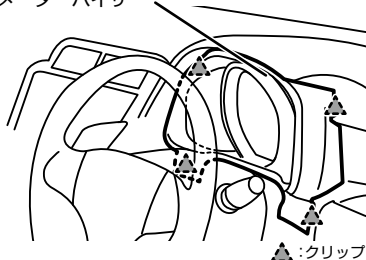

### 4 エアコン吹出し口取り外し

クリップを浮かせ、エアコン吹出し口を取り外す。

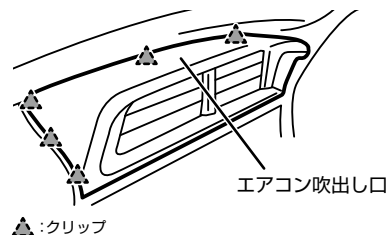

### 5 センターロアカバー引き出し

スクリューを外して、センターロアカバーを引き出す。

センターロアカバー


スクリュー



### 6 オーディオ&ナビゲーションユニットASSY取り外し

ナビゲーションユニットの下側にあるボルトを1本取り外す。


ナビゲーションユニット

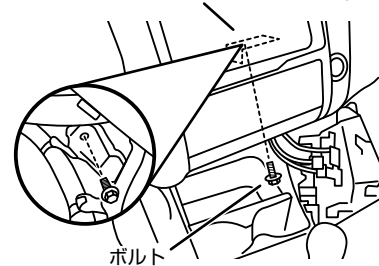

ナビゲーションユニットの上部にあるボルトを2本外し、

オーディオ&ナビゲーションユニット ASSY を引き出す。

ナビゲーションユニットASSY

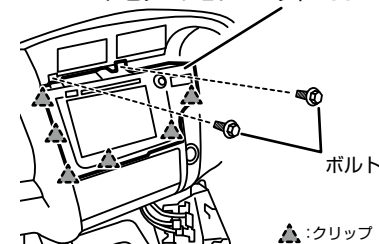

ハザードスイッチのコネクター、オーディオ&ナビ  
ゲーションユニットのコネクターを外し、オーディ  
オ&ナビゲーションユニット ASSY を取り外す。

## オデッセイ(アブソルートを含む)

ナビ装着用スペシャルパッケージ

RC1・2

H25.11～


**⚠ 注意** 傷がつかないよう、マイナスドライバーや車両に保護テープを使用してください。

### 1 オーディオ メンテナンス リッド取り外し

切欠き部にマイナスドライバーを差し込み、オーディオ メンテナンス リッドを取り外します。

オーディオ メンテナンス リッド

切欠き部

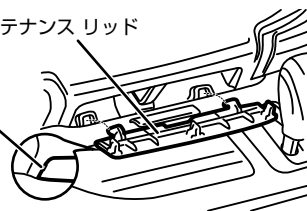


### 2 オーディオ & ナビゲーションユニット ASSY 取り外し

下側にあるボルトを 2 本取り外してオーディオ & ナビゲーションユニット ASSY を引き出します。コネクターを外し、オーディオ & ナビゲーションユニット ASSY を取り外します。

オーディオ&amp;ナビゲーションユニットASSY

ボルト

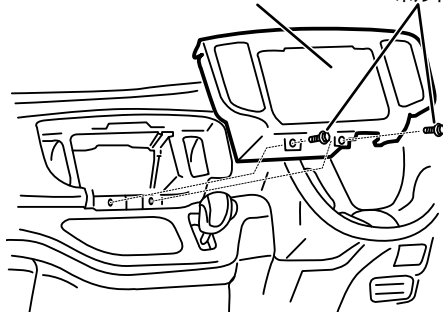

## ヴェゼル/ヴェゼルハイブリッド

ナビ装着用スペシャルパッケージ

ヴェゼル RU1・2

ヴェゼルハイブリッド RU3・4

H25.12～

H25.12～

### 1 バッテリーマイナス端子取り外し


**⚠ 注意**

●POWERスイッチを[OFFモード]にしたあと3分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を取り外してください。

### 2 アシスタントパネル取り外し

クリップを浮かせ、アシスタントパネルを取り外します。

アシスタントパネル

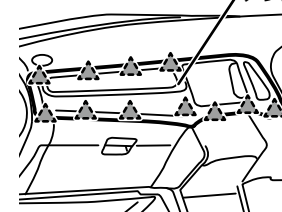


▲:クリップ

### 3 オーディオ&ナビゲーションユニット取り外し1

オーディオ & ナビゲーションユニット上部のボルト (A) を 2 本取り外し、下側のボルト (B) を緩めます。

ボルト (A)

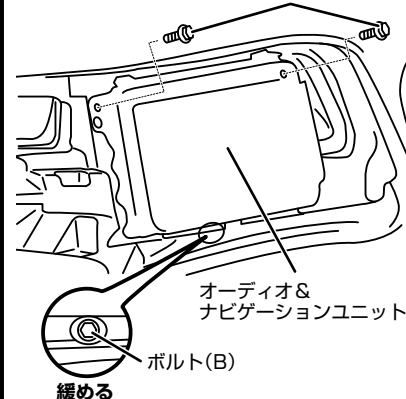

オーディオ &amp; ナビゲーションユニット

緩める


**⚠ 注意**

●ボルト (B) を緩めすぎて、落とさないようにご注意ください。

### 4 オーディオ&ナビゲーションユニット取り外し2

オーディオ & ナビゲーションユニットを手前に傾けてから、ボルト (B) からブラケット浮かせて、オーディオ & ナビゲーションユニットを取り外します。

ブラケット

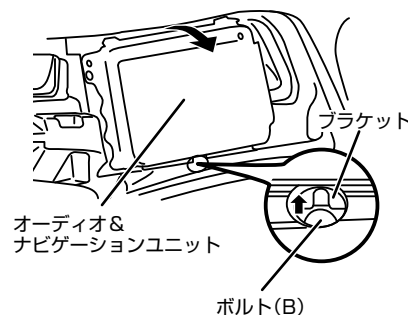

オーディオ &amp; ナビゲーションユニット

ボルト (B)

## インサイト

ナビ装着用スペシャルパッケージ

ZE2・ZE3

H25.6～

### 1 バッテリーマイナス端子取り外し




#### 注意

- POWERスイッチを[OFFモード]にしたあと3分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を取り外してください。


### 2 ロアガーニッシュ取り外し

ロアガーニッシュを手前に引いて取り外します。

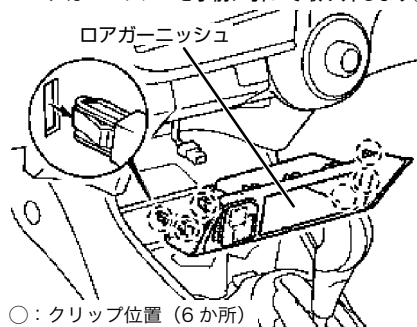

### 3 リッド取り外し


モニター下ポケット内側にある、リッドの切り欠きにマイナスドライバーを差し込み、リッドを取り外します。

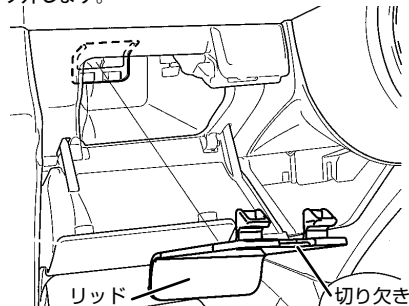

### 4 ボルト取り外し


ガーニッシュを外した部分からドライバーを差し込み、モニターを止めているボルト(1本)を外します。

※図3で外したリッドの部分からボルトを確認できます。

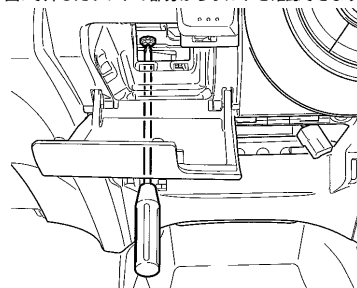

### 5 グローブボックスダンパー取り外し


助手席のグローブボックスを開け、ダンパーとピボットの接続を外します。

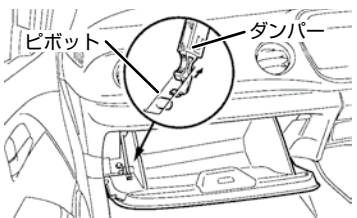

### 6 グローブボックスストッパー取り外し


グローブボックス上部のストッパーをパネルから取り外します。

※グローブボックスは下に向けておくだけで、取り外す必要はありません。

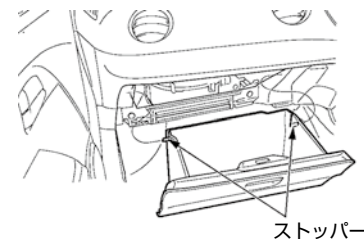


### 7 モニター取り外し1

モニターユニットの裏側を押して、表側のパネルのクリップを浮かせます。(図7も参照)

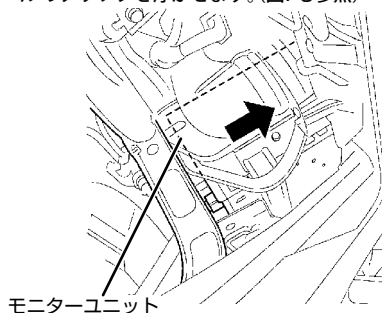


### 8 モニター取り外し2

パネルが薄いので表側から作業しないでください。

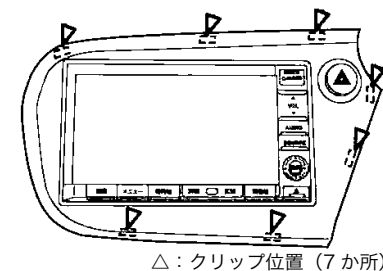

### 9 モニター取り外し3

パネルごとモニターを手前に引き、裏側のコネクタを切り離してモニターを取り出します。24ピンコネクタはロックを下に押し解除し、レバーをまわすとコネクタが外れます。

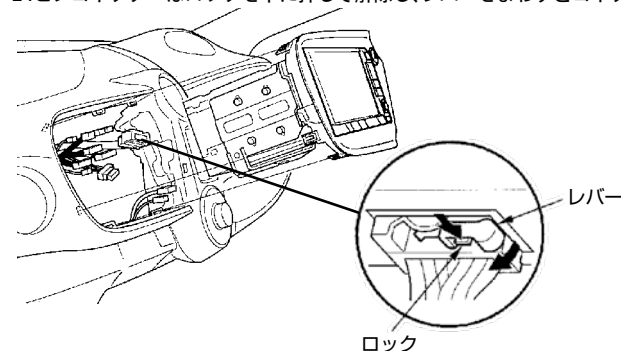



## N-WGN

ナビ装着用スペシャルパッケージ

JH1・JH2

H25.11～

### 1 ナビゲーション本体取り外し

1. センターパネルを浮かせます。
2. ハザードスイッチのカブラーを外し、センターパネルを取り外します。
3. ナビゲーション本体を取り外します。

センターパネル

▲:クリップ

⚠ 取り外し作業時、インストルメントパネルやオーディオパネルに傷がつかないようにご注意ください。

## ステップワゴン/ステップワゴンスパード


ナビ装着用スペシャルパッケージ

ステップワゴン RK1・RK2  
ステップワゴンスパード RK5・RK6H24.12～  
H24.12～

### 1 アンダーカバー取り外し

1. シフトレバーを「L」の位置に動かします。
2. アンダーカバー（モニター下のパネル）を取り外します。
3. モニターを止めているボルトを取り外します。


⚠ 取り外し作業時、パネル類に傷がつかないようにご注意ください。

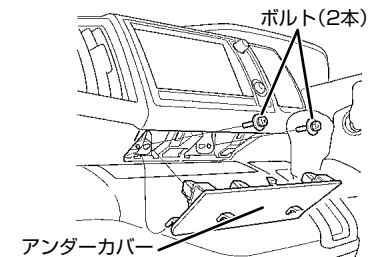

### 2 モニター取り外し

1. チルト機構でハンドルを一番下に下げます。
2. エアコンの吹出口ごとモニターを取り外します。
3. 24ピンコネクターはロックを下に押し解除し、レバーをまわすと外れます。

⚠ 取り外し作業時、パネル類に傷がつかないようにご注意ください。

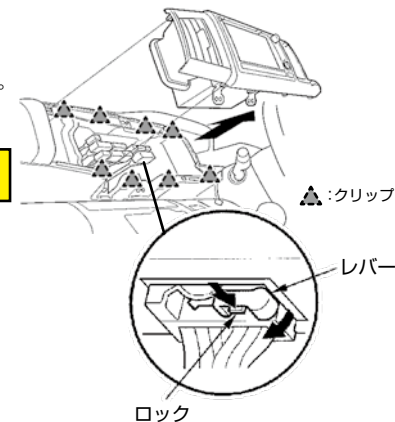


## フリード / フリースパイク フリードハイブリッド / フリースパイクハイブリッド

ナビ装着用スペシャルパッケージ

フリード GB3・4	H24.12～
フリースパイク GB3・4	H24.12～
フリードハイブリッド GP3	H24.12～
フリースパイクハイブリッド GP3	H24.12～

### 1 小物入れ取り外し 1

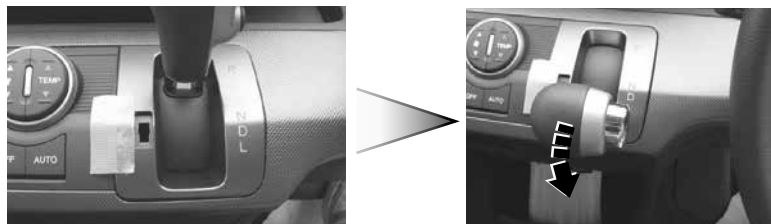


シフトロックを解除してシフトレバーを後方に下げます。

### 2 小物入れ取り外し 2




リムーバーを使ってクリップを浮かせ、小物入れを取り外します。

### 3 センターパネル取り外し

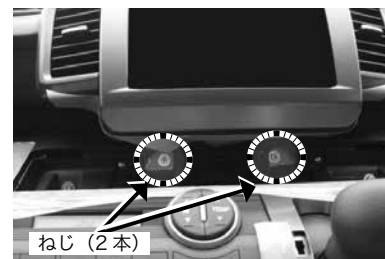


小物入れを外すと、ねじが見えるので内側の2本を取り外します（ねじを落とさないように注意）

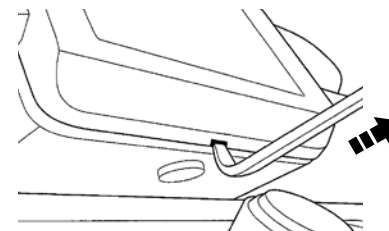

画面下の切り込み部にリムーバーを差し込んで後方へ引き、別のリムーバーを隙間に差し込んで周囲を浮かせます。強く引いたり、こじると切り込み部が破損に繋がるので注意！

### 4 モニターユニット取り外し

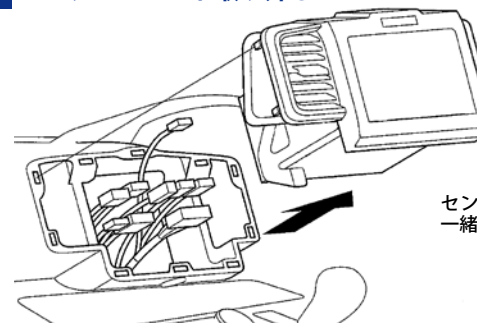

センターパネルとモニターユニットを一緒に手前に引き出します。



**CR-Z**

ナビ装着用スペシャルパッケージ

ZF2


H25.4～

**1 バッテリーマイナス端子取り外し****注意**


●POWERスイッチを[OFFモード]にしたあと**3分以上**経過してから、バッテリーのマイナス端子を取り外してください。

**2 センターリッド取り外し**

センターリッドを下に引いてクリップを浮かせ、手前に引いて取り外します。

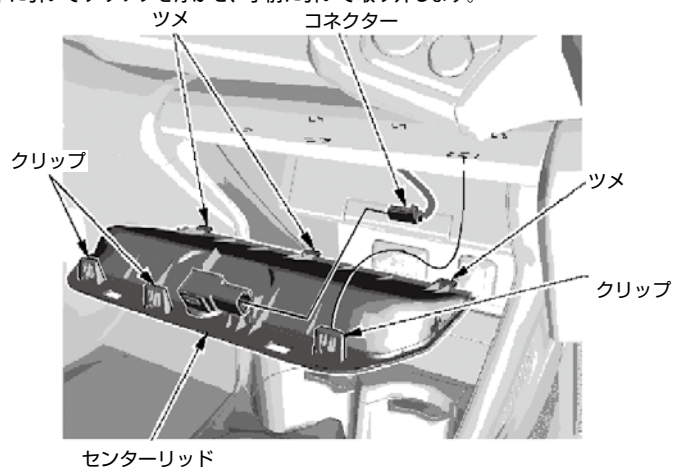**3 スクリュー取り外し**

モニターを止めているスクリュー(1本)を取り外します。

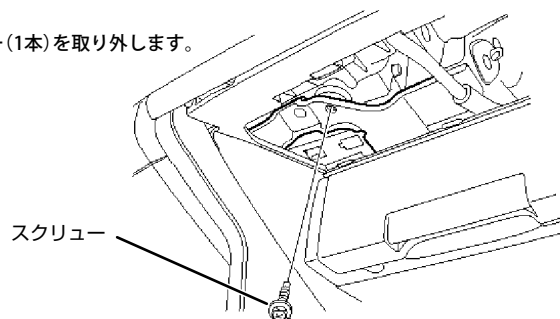**4 モニター取り外し**

パネル右下に保護テープを貼ります(モニターを引き出すときに、こすれないようにするため)。

モニターの上にあるフタを開けます。

ハザードスイッチ上部にあるパネルの切り欠きに保護テープを巻いたドライバーを入れ、ドライバーを手前に引いて切り欠き部のクリップを外します。

モニターユニット(パネルと一体)を引き、残り2か所のクリップを外します。

ハザードスイッチのコネクターを引き抜きます。

24ピンコネクターはロックを下に押し解除し、レバーをまわすとコネクターが外れます。

